




Руководство по эксплуатации

KR3150

БЕЗОПАСНОСТЬ

- В случае несоблюдения пользователем инструкций по технике безопасности при работе с прибором производитель не несет ответственности за ущерб.
- В случае, если кабель питания прибора поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его авторизованным сервисным центром или лицом с аналогичной квалификацией.
- Никогда не перемещайте прибор, дергая за кабель питания, следите за тем, чтобы кабель прибора не запутался.
- Не следует оставлять прибор без присмотра, пока он подключен к источнику питания.
- Настоящий прибор предназначен только для использования в бытовых целях и только для тех целей, для которых он предназначен.
- Настоящий прибор не должен использоваться детьми младше 8 лет. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний только в том случае, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и осознают связанным с ним опасности. Дети не должны играть с прибором. Храните прибор и его кабель питания в недоступном для детей в возрасте до 8 лет месте. Очистка и обслуживание прибора пользователем не должны производиться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром.
- Чтобы защитить себя от поражения электрическим током, не погружайте кабель питания прибора, вилку или сам прибор в воду или любую другую жидкость.
- Перед очисткой или обслуживанием прибора необходимо вынуть вилку прибора из розетки.

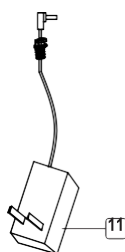

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
2. Индикатор зарядки
3. Кнопка открытия пылесборника
4. Фильтр
5. Пылесборник
6. Контейнер для пыли
7. Кнопка удаления пыли
8. Зарядная база
9. Щелевая насадка
10. Маленькая кисточка
11. Адаптер

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Аккумуляторную батарею прибора следует заряжать только под присмотром взрослых.
- Не пытайтесь открыть аккумуляторную батарею или блок батареек, поскольку внутри нет деталей, подлежащих обслуживанию.
- Не разбирайте, не сжигайте и не замыкайте накоротко аккумулятор или блок батареек. Заменяйте батарею только оригинальной батареей, использование другой батареи может привести к возгоранию или взрыву.
- Аккумулятор представляет собой герметичный блок и в нормальных условиях не представляет угрозы безопасности. Если из батареи вытекает жидкость, не прикасайтесь к ней и немедленно обратитесь к врачу в случае ее вдыхания, попадания на кожу или в глаза.
- Если батарея протечет, прибор может быть поврежден. Немедленно очистите отсек для батареек, не допуская соприкосновения вытекшей жидкости с кожей

- Избегайте хранения батареи в очень жарких или холодных условиях. Прибор с перегретым или холодным аккумулятором может временно не работать, даже если аккумулятор полностью заряжен.
- Не бросайте батарею в огонь, поскольку она может взорваться. Батарея также может взорваться при повреждении. Пожалуйста, утилизируйте ее в соответствии с местным законодательством. Не следует утилизировать батарею вместе с бытовыми отходами.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките прибор и аксессуары из коробки. Снимите с прибора наклейки, защитную пленку или пластик.

Зарядка

- Поместите зарядную базу на плоскую устойчивую поверхность.
- Выключите прибор и подключите адаптер к прибору и розетке.
- Во время процесса зарядки прибора световой индикатор зарядки горит красным, если прибор полностью заряжен, световой индикатор горит синим.
- После зарядки отключите зарядное устройство.
- Зарядное устройство может нагреваться во время зарядки.

Примечание: используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки.

Индикатор зарядки

- Красный: прибор заряжается.
- Синий: прибор полностью заряжен.
- Синий: прибор используется.
- Мигающий красный: батарея разряжается.
- Не горит: батарея разряжена.
- Прекратите любую зарядку максимум через 12 часов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Не используйте прибор во время зарядки.
- Проверьте, нет ли инородных тел в насадке или щетке – инородное тело в щетке или насадке может поцарапать пол.
- Используйте щелевую насадку для чистки столов, салона автомобиля, углов и пр. Используйте маленькую щетку для чистки диванов, ковров и пр.
- Для начала работы прибора нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).
- Для выключения прибора нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) повторно.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для того, чтобы быстро удалить пыль из пылесборника, нажмите кнопку выпуска пыли с обеих сторон.
- Выньте всасывающую насадку и высыпьте мусор.
- Производите очистку фильтра и пылесборника регулярно.
- Для открытия пылесборника нажмите кнопку освобождения пылесборника.
- Извлеките держатель фильтра из пылесборника и выбейте его.
- Если фильтр очень грязный, его можно очистить щеткой, пылесосом или промыть теплой водой.
- Никогда не блокируйте выпускные отверстия во время уборки пылесосом.
- Никогда не собирайте пылесосом легковоспламеняющиеся жидкости.