



Steba[®]
GERMANY



Очиститель воздуха

LR 12

Руководство по эксплуатации

Общие положения


Общие положения

Данный прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого использования. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее в надежном месте. При передаче прибора третьему лицу передайте ему вместе с прибором и настоящую инструкцию. Используйте прибор только таким образом, как описано в настоящем руководстве, обращая особое внимание на информацию по технике безопасности. Мы не несем ответственность за ущерб либо несчастные случаи, вызванные тем, что пользователь не уделит должного внимания изучению информации по безопасности. Перед началом использования удалите с прибора все наклейки.

Прибор производит фильтрацию мелкой пыли, пыльцы и запахов, обогащенные окружающим воздухом, используя:

- Предварительный фильтр для фильтрации пыли и перхоти
- Фильтр с активированным углем для фильтрации запахов
- HEPA-фильтр для фильтрации пыльцы и мелкой пыли
- УФ-фотокатализ органических соединений Прибор не заменяет вентиляцию.

Информация по безопасности

- Подключайте прибор и используйте его в соответствии с техническими характеристиками, указанными на заводской табличке.
- Не используйте прибор, если его кабель питания поврежден. Проверяйте кабель питания на наличие повреждений перед каждым использованием.
- Не работайте с прибором мокрыми руками.
- Подключайте прибор только к правильно установленной и легко доступной розетке.
- Для отключения прибора никогда не тяните за кабель питания, тяните только за вилку.
- Отключайте прибор от электрической сети после каждого использования или в случае неисправности.
- Не тяните за кабель питания. Не проводите его таким образом, чтобы он свисал через края и не перегибайте кабель слишком сильно.
- Держите кабель питания прибора вдали от нагреваемых либо горячих предметов.
-  Прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями только под контролем или, если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. Упаковочные материалы не являются игрушкой для детей. Чистку и обслуживание прибора разрешается осуществлять детям младше 8 лет, если они находятся под присмотром со стороны взрослых.
- Не подпускайте детей младше 8 лет к прибору и соединительному кабелю.
- Следует присматривать за детьми, чтобы они не играли с прибором или упаковочным материалом (например, пластиковыми пакетами).
- Прибор запрещается использовать с внешними таймерами либо системами дистанционного управления.

- Не оставляйте прибор на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью.
- **Никогда не погружайте прибор в воду.**
- Никогда не используйте неисправный прибор, например, после падения либо иного повреждения.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие использования прибора не таким образом, как описано в настоящем руководстве.
- Во избежание травм ремонт, например, замена поврежденного кабеля питания, должен выполняться только авторизованной сервисной службой. При проведении ремонта следует использовать только оригинальные запчасти.
- Используйте прибор только таким образом, как описано в настоящем руководстве.
- Данный прибор предназначен для использования в домашних и аналогичных условиях, например:
 - о на кухнях для персонала в магазинах, офисах и т.п.;
 - о для клиентов в гостиницах, отелях и т.п.;
 - о в отелях типа Bed&Breakfast.
- Если используется удлинитель, он должен иметь поперечное сечение 15 мм². Кабель всегда следует разматывать.
- При использовании многополюсного удлинителя на 16 А, прошедшего испытания GS, его нельзя заряжать мощностью более 3680 Вт из-за опасности возгорания.
- Следите за тем, чтобы дети не дергали кабель прибора и не спотыкались об него.
- Прибор следует отключать от сети питания, если он не находится под присмотром, а также перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Не используйте прибор в помещениях со взрывоопасным газом или при использовании легковоспламеняющихся растворителей, лаков или клеев.

Чистка



- **Внимание! Отключите прибор от сети питания перед очисткой.**
- **Никогда не погружайте прибор в воду.**
- Никогда не используйте для очистки прибора моющие средства, содержащие растворители.
- Для очистки протирайте корпус прибора влажной тканью.
- Очистка датчика мелкой пыли
 - Для обеспечения безупречной работы прибора датчик мелкой пыли необходимо очищать каждые 2 месяца, в зависимости от степени его загрязнения.
 - Для этого откройте крышку и осторожно очистите датчик влажной ватной палочкой. Дайте ему хорошо высохнуть и снова закройте крышку.



- Очистка фильтра:
 - Эффективность прибора снижается, если очистку внешнего фильтра производить нерегулярно.
 - Переверните прибор вверх дном, ослабьте и снимите фильтр.



- Пропылесосьте поверхность фильтра пылесосом. Не пылесосьте фильтр изнутри, чтобы не повредить его.
- Мыть фильтр запрещено!
- Затем вставьте фильтр обратно и тщательно вымойте руки.
- Замена фильтра:
 - Если на дисплее отображается Заменить фильтр (Filter Replace), фильтр необходимо заменить. Для этого снимите старый фильтр.
 - Выбрасывайте использованный фильтр в пакет.
 - Сменные фильтры можно заказать в службе поддержки клиентов Steba по арт. нет. 93.12.00

Рабочее место

Важно:




Никогда не устанавливайте прибор рядом с горячими поверхностями или на них (например, на плиту). Используйте прибор только на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности. Важно, чтобы рядом с прибором не было размещено легковоспламеняющихся предметов. Не устанавливайте прибор на край стола, чтобы дети не могли дотянуться до него и чтобы прибор не мог упасть.

Дисплей

1. Старт/Стоп (Start/Stop)
2. Уровень мощности 1–4
3. УФ-излучение
4. Блокировка от детей
5. Предустановка таймера 1 – 12 часов
6. Окончание времени таймера 1 – 12 часов
7. Замена фильтра
8. Генератор ионов
9. Ночной режим
10. Индикация качества воздуха

Цветное кольцо с подсветкой вокруг дисплея меняет цвет в зависимости от качества воздуха и показаний датчика мелкой пыли PM 2.5:

- Зеленый = оптимальное качество воздуха 0 - 50 мкг/м³
- Желтый = умеренно хорошее качество воздуха 51 - 150 мкг/м³
- Красный = плохое качество воздуха от 151 мкг/м³

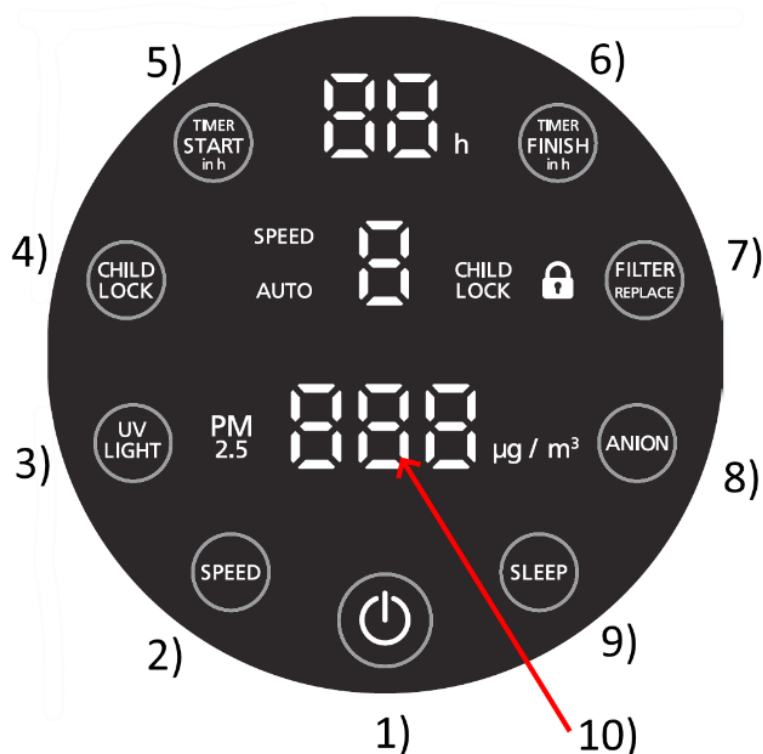

Начало работы

- Для оптимальной очистки двери и окна в помещении должны быть закрыты.
- Подключите прибор.
- Нажмите кнопку Старт/Стоп (Start/Stop) 1). Загорится дисплей, и вентиляция начнет работать на самом низком уровне. На дисплее будет отображаться текущее качество воздуха, например - 26 мкг/м³.
- Уровень мощности можно регулировать кнопкой 2).
- Для того, чтобы включить обеззараживающую УФ-лампу, нажмите кнопку 3). Загорится соответствующая кнопка. УФ-лампа выключается повторным нажатием кнопки.
- Генератор ионов обеспечивает приятный климат в помещении за счет обогащения воздуха отрицательными ионами. Активируется нажатием кнопки 8).
- С помощью предварительного выбора времени 5) Вы можете определить, когда прибор должен начать работать (от 1 до 12 часов).
- С помощью кнопки 6) вы можете определить, когда прибор должен прекратить работу (от 1 до 12 часов).
- С помощью защитной блокировки от детей 4) Вы можете заблокировать кнопки, чтобы предотвратить случайное изменение настроек.
- Прибор переключается в ночной режим кнопкой 9). Все предыдущие настройки сохраняются, однако уровень мощности снижается до минимума, а подсветка прибора выключается.
- Ни в коем случае не следует накрывать входные и выходные отверстия для воздуха.

Устранение неисправностей

Уважаемые покупатели,

Благодарим вас за покупку настоящего прибора ТМ STEVA. Представленная ниже таблица поможет вам решить проблемы, которые могут возникнуть при использовании данного прибора.

Для многих вопросов существует простое решение, поскольку не все небольшие поломки являются серьезными неисправностями. Прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов, проверьте следующий список.

Проблема	Причина	Решение
Прибор не работает	<ul style="list-style-type: none">· Прибор не подключен к сети питания· Прибор не включен	<ul style="list-style-type: none">· Проверьте предохранитель· Подключите прибор
Низкая скорость воздушного потока	<ul style="list-style-type: none">· Следует заменить или почистить фильтр· Воздухозаборник заблокирован	<ul style="list-style-type: none">· Произведите очистку или замену фильтра· Освободите доступ к воздухозаборнику
Посторонние шумы	<ul style="list-style-type: none">· Препятствия в зоне вентиляции· Прибор установлен на неровной поверхности	<ul style="list-style-type: none">· Удалите препятствия· Установите прибор на ровную поверхность
Запахи	<ul style="list-style-type: none">· Фильтр загрязнен	<ul style="list-style-type: none">· Произведите очистку или замену фильтра

Правильная утилизация прибора



Данная маркировка указывает на то, что прибор не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте бытовые приборы ответственно, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Для того, чтобы утилизировать использованный прибор, воспользуйтесь специальными пунктами сбора отслуживших бытовых приборов или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен прибор. Он сможет принять данный прибор для экологически безопасной переработки.

Утилизация упаковки: Не выбрасывайте упаковочные материалы. Пожалуйста, поместите их в специальный ящик для мусора.



Подарочная коробка: Бумага, следует поместить в специальный контейнер для бумажного мусора. Пластиковые упаковочные материалы и фольга должны быть выброшены в специальные контейнеры.

Сервис и ремонт

В случае, если прибор необходимо отремонтировать, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или производителем:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG

Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany

Телефон отдела дистрибуции: 09543 / 449-17 / -18,

Телефон сервисной службы: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19

e-Mail: elektro@steba.com Веб-сайт: <http://www.steba.com>

Гарантия 24 месяца.

Данный прибор предназначен только для домашнего использования. Поврежденный прибор будет отремонтирован в том случае, если при его использовании по назначению был выявлен заводской брак, о котором нам было сообщено сразу после обнаружения и в течение гарантийного периода.