

Инструкция по эксплуатации



Сейф с электронным замком


SF2-430-200



Название модели	SF2-430-200
EAN	4657764560347
Тип управления	механическая клавиатура
Длина пользовательского кода	3-8 цифр, 1234 по умолчанию
Длина мастер кода	3-8 цифр, 19980818 по умолчанию
Поддержка CEU	нет
Внутреннее освещение	нет
Толщина двери\корпуса, мм	4 \ 1,5
Внутренние размеры (ВхШхГ), мм	195x425x300
Внешние размеры (ВхШхГ), мм	200x430x370
Внутренний объем, л	24,8
Вес нетто\брутто, кг	10 / 12
Размеры упаковки (ВхШхГ), мм	225x470x425
Гарантия	2 года
Срок службы	5 лет



СХЕМА КОРПУСА И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

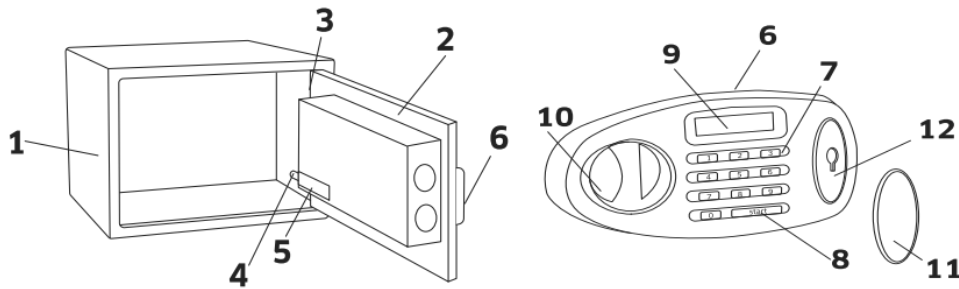

- | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. Корпус | 5. Отсек батарей | 9. Экран дисплея |
| 2. Дверца | 6. Панель управления | 10. Дверная ручка |
| 3. Петля двери | 7. Клавиши ввода | 11. Крышка замочной скважины |
| 4. Кнопка настройки | 8. Кнопка старт | 12. Замочная скважина |

ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ

- Кнопка "#" является кнопкой подтверждения. После включения питания вы услышите сигнал и устройство запустится. После инициализации вы увидите сообщение "6000" и устройство перейдет в спящий режим. Нажмите "#", чтобы включить ЖК-экран и начать ввод. При каждом нажатии кнопки раздастся сигнал и на ЖК-дисплее отобразится введенная цифра. После 10 секунд без ввода устройство перейдет в спящий режим.
- После завершения операции, вытащите аварийный ключ и храните его в надежном месте. Не храните аварийные ключи в сейфе.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

- Откройте дверь.
- Вставьте 4 батарейки 1.5V в батарейный отсек. Ставьте батарейки выстроив их в ряд, как указано знаками «+» и «-». При отключении в течение тридцати минут и более следует сбросить код пользователя
- Если напряжение батареи ниже $5,0V \pm 0,2V$, на экране появится надпись "L-BATT". при открытии дверцы. Это напоминание о необходимости замены батареи.



УСТАНОВКА КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- В спящем режиме нажмите кнопку настройки внутри сейфа.
- Раздастся звуковой сигнал, на дисплее появится "--", что свидетельствует о том, что пароль может быть сброшен. Можно ввести любой пароль из 3-8 цифр.
- Нажмите "#" для подтверждения, вы услышите короткий сигнал, а на экране появится сообщение "INT0", указывая на то, что код пользователя установлен успешно.
- Вам необходимо сбросить код, если на экране отображается "ERROR".

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ

- Дата производства сейфа указана в серийном номере. На примере серийного номера *D04D0592000001* можно понять:
 - *D* - тип завода
 - *04* - месяц производства Апрель
 - *D* - год производства 2021 (**A**=2018, **B**=2019, **C**=2020 и т.д.)
 - *0592000001* - серийный номер



НАСТРОЙКА МАСТЕР КОДА

- В режиме сна нажмите кнопку **"START"**, на дисплее появится "--", затем введите "00" и сразу же нажмите кнопку настройки внутри сейфа, вы услышите один звуковой сигнал, на дисплее снова появится "--", что указывает на то, что пароль может быть сброшен. Можно ввести любой пароль из 3-8 цифр.
- Нажмите **"#"** для подтверждения, прозвучит короткая музыка, на экране появится надпись **"INT0"**, указывая на то, что мастер-код установлен успешно
- Вам необходимо сбросить код, если на экране отображается **"ERROR"**.

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ

- Нажмите **"#"** для пробуждения устройства, на дисплее появится "--", введите правильный 3-8-значный код пользователя (**1234** по умолчанию) или мастер-код (**19980818** по умолчанию) и нажмите **"#"** для подтверждения, на экране появится надпись **"OPEN"**, электромагнит поднимется на 6 секунд, поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть дверь.
- Поверните ручку двери против часовой стрелки, чтобы закрыть дверь.

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

- Разблокируйте сейф нажав **"#"**, введите верный код, подтвердите ввод нажав **"#"**, затем сразу нажмите **"*"** чтобы начать установку времени.
- Поочередно вводите год, месяц и день, после чего система издаст два звуковых сигнала и перейдет в спящий режим.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА

- 3 непрерывно ошибочных ввода активируют режим блокировки на 20 секунд.
- Еще 3 последовательных ошибочных ввода активируют предупреждающий звуковой сигнал на 60 секунд.
- Клавиатура будет отключена во время звукового сигнала. Вы можете остановить звуковые сигналы, только открыв сейф аварийным ключом и отключив питание, вытащив аккумулятор.

ОТКРЫТИЕ СЕЙФА КЛЮЧЁМ

При первом получении сейфа если неисправна электронная схема или коды неизвестны, вы можете использовать аварийный ключ, чтобы открыть сейф.

- Снимите крышку аварийного замка.
- Вставьте аварийный ключ, поверните против часовой стрелки, затем поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть дверь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

- **Функция скрытия кода:** нажав "*" перед вводом кода, ваш код будет скрыт. Он действителен только один раз.
- Вы можете нажать "*", чтобы отменить неправильный ввод.
- **Функция сигнализации:** в спящем режиме нажмите "0", на экране появится надпись "BELL ON", сейф будет сигнализировать при перемещении и/или встряхивании.






СПОСОБЫ МОНТАЖА

Закрепите сейф в месте, которое невозможно переместить.

- Просверлите отверстия для дюбелей (или зажимных винтов) в нужном месте.
- Поверните распорные болты против часовой стрелки, чтобы отделить их.
- Используйте распорные болты (или зажимные винты), чтобы прикрепить корпус к стене.
- Убедитесь, что корпус установлен на место, как требуется, а затем затяните все винты.

! **ВНИМАНИЕ:** Используйте дюбель, если поверхность является бетонной стеной. Используйте зажимной винт при наличии деревянной поверхности стены.

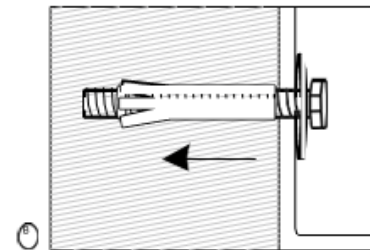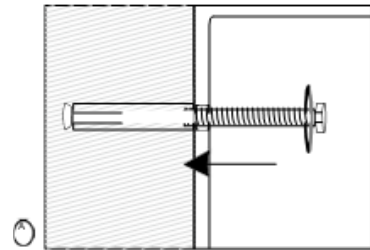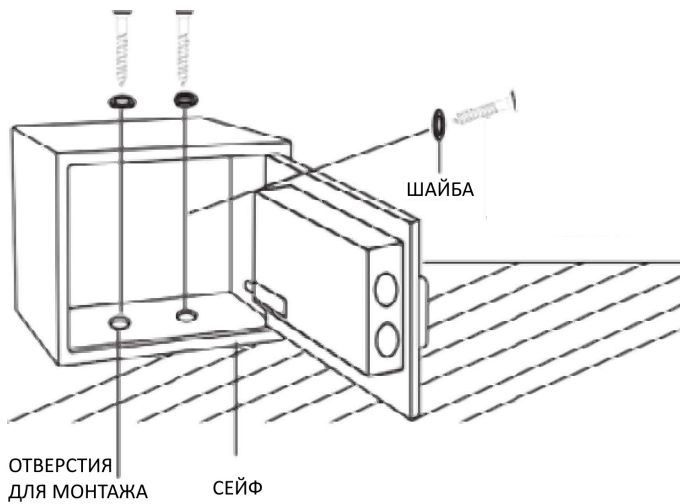



SF2-430-200



Фирма изготовитель: MEYVEL SRL, Италия.
Виа Гарibaldi 34, Лингвагlossa, Катания
meyvel.com

ЛИМАРС * Р

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

Московская обл., г.Электросталь
Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: limars-r@yandex.ru
www.limars.ru

Обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт
