

GASTRORAG

ПАСПОРТ

Блендер

Модель: В-777L



СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
КОНСТРУКЦИЯ БЛЕНДЕРА.....	4
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	5
ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	6
УХОД И ЧИСТКА.....	7
ПРИМЕРЫ СМЕСЕЙ.....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с данным электроприбором следует всегда придерживаться основных правил безопасности, включая следующие:


1. Прочитайте инструкцию полностью.
2. Перед использованием убедитесь, что указанное на приборе напряжение соответствует напряжению в вашей электросети.
3. Следите, чтобы шнур не соприкасался с горячими поверхностями, не свисал с края стола или с полки.
4. Не используйте прибор, если шнур или штепсель повреждены, или после перебоев в работе и любых повреждений. Обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки, ремонта или наладки.
5. Если шнур питания поврежден, его должен заменить сервисный центр либо квалифицированный мастер.
6. Необходимо присутствие взрослых, если прибор использует или рядом находится ребенок.
7. Не прикасайтесь к движущимся частям.
8. Во избежание серьезных травм и повреждения блендера во время работы не помещайте руки и столовые приборы в контейнер. Можно использовать скребок, но только когда блендер выключен.
9. Во избежание травм и поломок используйте только одобренные или купленные у производителя насадки, включая стакан, крышку стакана, лезвия.
10. Устройство нельзя использовать для смешивания твердых и сухих веществ, иначе лезвие затупится.
11. Отключайте устройство от сети, когда меняете насадки или перед очисткой.
12. Чтобы снизить риск травм, сначала правильно и надежно закрепите стакан и только затем помещайте в него лезвия.
13. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными возможностями, либо лицами с недостаточным опытом или знаниями без присмотра лиц, отвечающих за их безопасность.
14. Не оставляйте устройство без присмотра.
15. Прежде чем снять блендер с мотора, убедитесь, что лезвия полностью остановились.
16. Всегда используйте блендер с закрытой крышкой.
17. Всегда устанавливайте устройство на изолированную, сухую, ровную поверхность.
18. Никогда не ставьте устройство на или рядом с газовой или электрической горелкой, либо близко к нагревательным приборам.

- 19. Использовать только в помещении.
- 20. Использовать устройство строго по назначению.

КОНСТРУКЦИЯ БЛЕНДЕРА



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

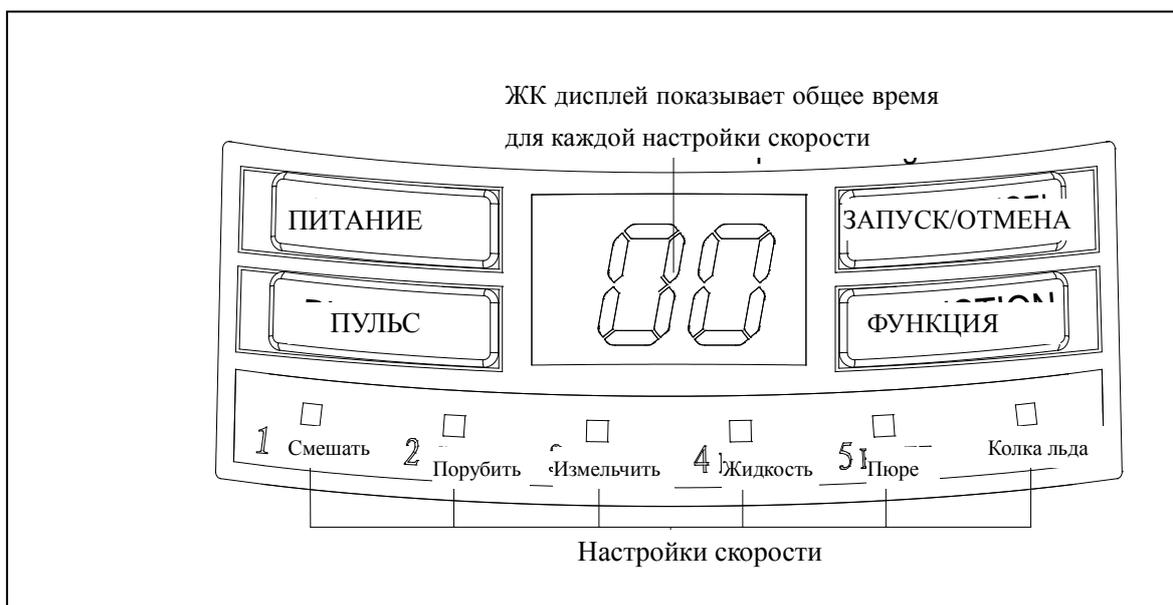


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Стакан блендера

1. Перед первым использованием распакуйте устройство и разложите все части на горизонтальной поверхности.
2. Колпачок, крышка, стакан, лезвия и основание стакана уже установлены на мотор. Для мытья следует разобрать все части, кроме мотора. См. ниже раздел УХОД И ЧИСТКА.
3. Тщательно промыть и высушить все детали, а затем собрать.
 - 1) Поместить лезвия в стакан. См. Рис.1.
 - 2) Поместить основание стакана на лезвия, придерживая стакан за ручку, закрепить основание стакана в дне, повернув основание против часовой стрелки до упора, как показано на Рис.2
 - 3) Поместить крышку на стакан. См. Рис.3.
 - 4) Поместить колпачок на крышку и зафиксировать, повернув как показано на Рис.4.
 - 5) Поместить собранный стакан на мотор и закрепить, повернув по часовой стрелке до упора. (См. Рис.5)

ВНИМАНИЕ!

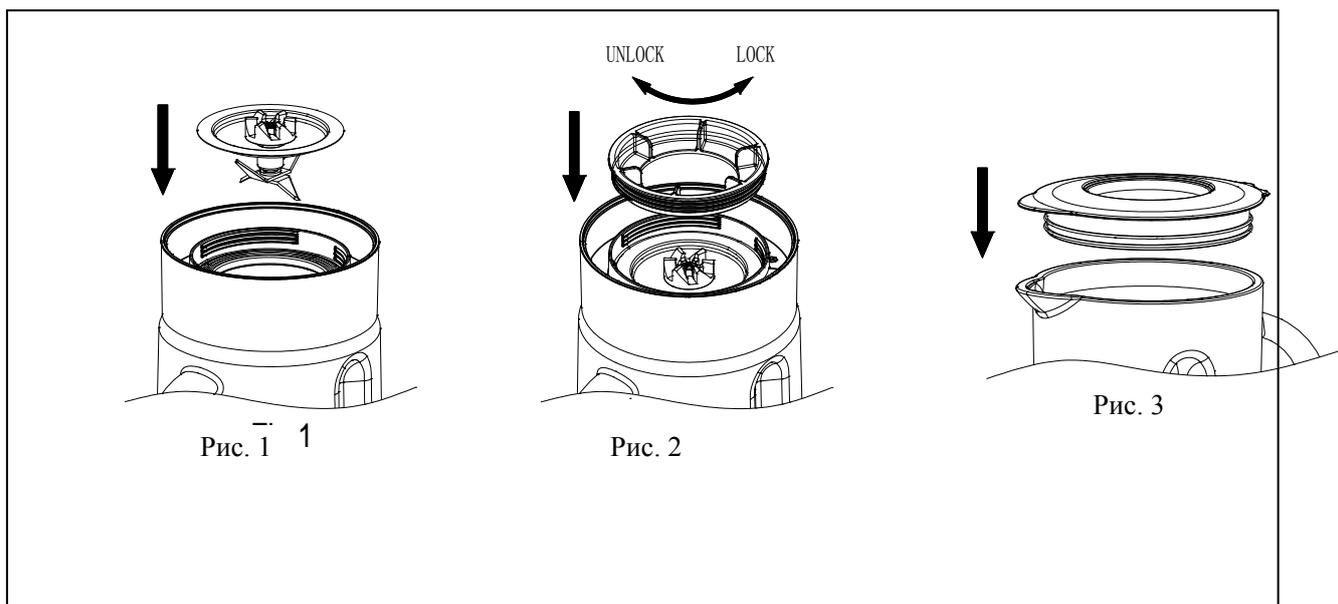

Теперь стакан закреплен. Не пытайтесь поворачивать закрепленный стакан.

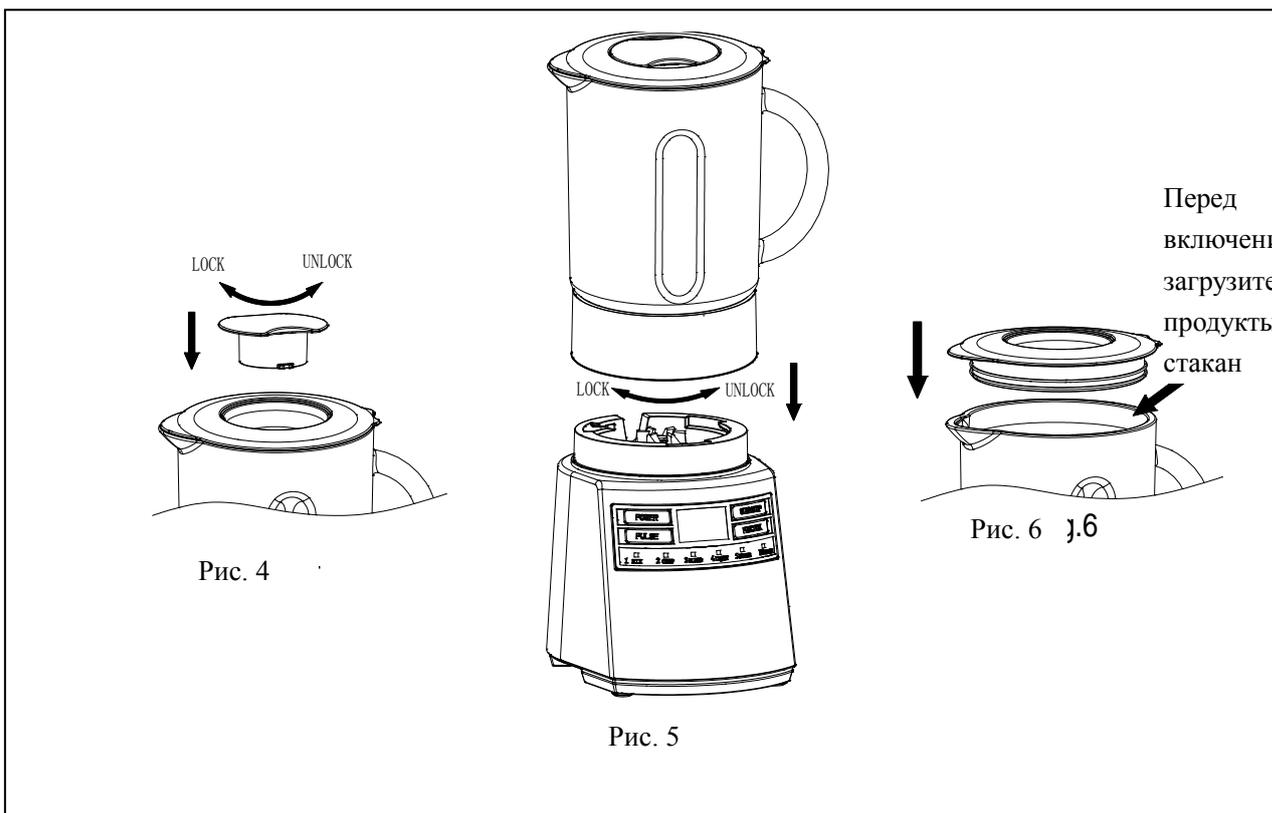

Порядок работы

Данное устройство имеет ЖК дисплей, показывающий общее время работы от 2 минут для каждой выбранной скорости.

Использование:

1. Поместить продукты для смешивания в стакан и закрыть стакан крышкой. См. Рис.6. Убедиться, что колпачок на месте. При измельчении льда или твердых продуктов придерживать крышку рукой.

Примечание: объем смеси не должен превышать максимальный объем стакана (1500мл)

2. Подключить к сети, нажать кнопку ПИТАНИЕ, после звукового сигнала включится ЖК дисплей и высветится "00". (См. "ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ") Индикатор кнопки ПИТАНИЕ мигнет, включится подсветка остальных трех кнопок, высветится индикатор функции по умолчанию – СМЕШАТЬ.
3. Нажмите затем кнопку ФУНКЦИЯ, чтобы выбрать желаемую скорость. СМЕШАТЬ(1), ПОРУБИТЬ(2), ИЗМЕЛЬЧИТЬ(3), ЖИДКОСТЬ(4), ПЮРЕ(5) или КОЛКА ЛЬДА. Выбранная настройка высветится на пульте, а ЖК дисплей покажет общее время работы от 2 минут для каждой настройки.
4. Нажмите кнопку ЗАПУСК/ОТМЕНА чтобы запустить устройство, кнопка ЗАПУСК/ОТМЕНА начнет мигать. Кнопка ПИТАНИЕ мигать прекратит, ЖК дисплей начнет отсчет.

Примечание: во время работы вы можете нажать кнопку ПУЛЬС один раз для ускорения и еще раз – для отмены ускорения.

5. Когда отсчет времени закончен, то есть работа завершена, - подается звуковой сигнал, устройство останавливается автоматически, т.е. кнопка ПИТАНИЕ начинает мигать, а кнопка ЗАПУСК/ОТМЕНА мигать прекращает и светится ровно.

Примечание: во время работы, если желаемый эффект уже достигнут, можно нажать кнопку ЗАПУСК/ОТМЕНА, чтобы прекратить работу. ПИТАНИЕ начинает мигать, а кнопка ЗАПУСК/ОТМЕНА мигать прекратит и будет светиться ровно.

6. После использования нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы отключить устройство от сети.

Примечание: между двумя последовательными циклами требуется сделать перерыв минимум на 1 минуту.

Важно:

Для быстрого или более тщательного смешивания пользуйтесь кнопкой ПУЛЬС. Для наилучшего результата при колке льда используйте функцию КОЛКА ЛЬДА.

Если нужно добавить ингредиенты в процессе, снимите колпачок и закладывайте их через отверстие. См. Рис.7.

Чтобы снять стакан, поверните его как показано на Рис.5. Снимите крышку, чтобы извлечь содержимое.



Рис. 7

Рекомендации:

Для приготовления коктейлей из свежих или замороженных фруктов очистите фрукты от кожицы и сердцевины и нарежьте кусочками.

Для лучшего смешивания продуктов с жидкостями сначала наливайте в стакан жидкость, а затем добавляйте твердые продукты.

Некоторые операции при помощи блендера невозможно выполнить эффективно, например: взбить яичный белок, взбить сливки, приготовить картофельное пюре, замесить тесто, выжать сок из фруктов и овощей.

Во избежание порчи в блендер нельзя помещать: кости, крупные куски твердых продуктов, таких как репа.

Для колки льда используйте кубики подходящего размера. Придерживайте одной рукой крышку, используйте функцию КОЛКА ЛЬДА. Если нужно добавить лед, снимите колпачок и добавляйте кубики по одному через отверстие в крышке.

УХОД И ЧИСТКА

Части данного устройства не подлежат замене пользователем. При возникновении такой необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту.

1. Перед чисткой нажмите кнопку ЗАПУСК/ОТМЕНА, чтобы завершить все операции и нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы отключить устройство. Отключите блендер от сети.
2. Всегда мойте блендер после использования. Не допускайте, чтобы продукты засыхали в стакане, так как это затруднит чистку.
3. Налейте немного теплой мыльной воды в стакан, включите кнопку ПУЛЬС, затем отключите ее и вылейте воду из стакана.
4. Разберите все съемные части. Открепите собранный стакан от мотора, затем снимите основание стакана, выньте лезвия, затем снимите колпачок и крышку.

5. Вручную или в посудомоечной машине промойте колпачок, крышку, стакан и основание стакана, затем высушите. Эти части не повреждаются от мытья в посудомоечной машине, но температура не должна превышать 70°.
6. Осторожно очистите лезвия, а затем промойте под струей воды. Будьте осторожны, не прикасайтесь к острым краям. **Не погружайте лезвия в воду.** Сушите в перевернутом положении, в месте, недоступном для детей.
7. Протрите корпус мотора влажной тряпкой и высушите. Пятна устраняйте влажной тряпкой и очистителем без абразива.
8. Если жидкость попала в мотор, сначала обесточьте устройство, а затем протрите влажной тряпкой и тщательно просушите.

ВНИМАНИЕ!

- 1) **Не погружайте мотор в воду во избежание риска удара током.**
- 2) **Не пользуйтесь жесткими губками и едкими моющими средствами для чистки частей или покрытия.**

ПРИМЕРЫ СМЕСЕЙ

Функция	Продукт	Объем	Операции
Ускорение	Панировочные сухари	1 кусок, разрезать на 8 частей и ½ чашки (125 мл) воды	Ускорение 1– 4 раза
	Сыр	1 чашка (250 мл) воды и кусочки 2.5 см	Ускорение 5 раз
Смешать	Порошковое молоко	1 чашка (250 мл) воды и 10г сухого молока	Непрерывное смешивание, 20с
Порубить	Мясо, мякоть, вареное	30x30x50мм, всего 300г	Непрерывная рубка, 2 минуты
Измельчить	Морковь	720г воды и 480г мелко нарезанной моркови	Непрерывное измельчение, 2 минуты
Жидкость	Мандарин	400г, без воды	Непрерывно, функция ЖИДКОСТЬ, 2 минуты
	Апельсин	400г, разрезать на 4 части, без воды	Непрерывно, функция ЖИДКОСТЬ, 2 минуты
	Яичный желток	6 желтков	Непрерывно, функция ЖИДКОСТЬ, 2 минуты
Пюре	Вареный картофель	480г вареного и нарезанного картофеля и 20г оливкового масла	Непрерывно, функция ПЮРЕ, 30с
Колка льда	Кубики льда	350г кубиков льда	Автоматическая колка льда до завершения операции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Модель	Мощность, Квт	Параметры сети	Габариты, см	Емкость стеклянного стакана, л	Материал корпуса
B-777L	0,7	220/50/1	15*19*42	1,5	нерж сталь