


# Руководство пользователя

## Кофеварка

### Модель № RCM015-B

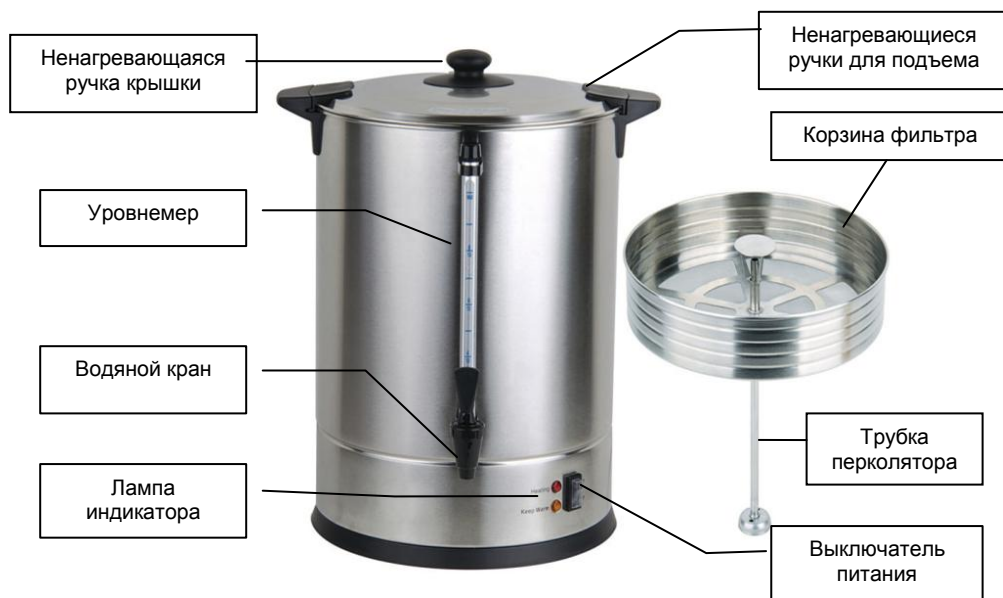

**ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ИЗДЕЛИЯ, ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО  
ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ**

#### ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Кофеварка должна всегда располагаться на ровной поверхности.
2. Перед использованием снять упаковку. Корпус кофейника покрыт слоем защитного масла (производитель использует защитное масло для обеспечения сохранности товара). Перед первым использованием мы рекомендуем очистить кофейник.  
Залить в кофейник воду до максимального уровня (метка MAX), затем вскипятить воду и слить. Повторить эти операции несколько раз для удаления пыли и других возможных загрязнений.
3. Открыть кофеварку, повернув крышку против часовой стрелки.
4. Залить внутрь воду. НЕ использовать мягкую воду, поскольку вода будет с трудом проходить через корзину фильтра. Убедиться что уровень воды ниже метки MAX.
5. Вставить вилку в розетку. Установить трубку перколятора вместе с корзиной фильтра в емкость и засыпать требуемое количество кофе в корзину. Убедиться, что трубка перколятора располагается внутри кофейника. В противном случае кофейник работать не будет.
6. Для приготовления кофе следует использовать продукт крупного помола. Мелкопомолотый (порошкообразный) кофе не годится.
7. Включить кофеварку. Загорится индикатор нагрева и вода начнет нагреваться, попадая через трубку в молотый кофе. Процесс продолжается до тех пор, пока не погаснет индикатор нагрева, тем самым, указывая на то, что объем нагретой воды соответствует требованиям и кофеварка готова к использованию.
8. Нажать на кран и налить кофе.
9. Когда в емкости остается, приблизительно, 3 чашки кофе, следует выключить устройство и извлечь вилку из розетки.
10. Необходимо всегда следить за тем, чтобы в емкости оставалось, минимум, три чашки кофе, что позволит избежать полного выпаривания воды.
11. Кофеварка, полностью заполненная водой, становится достаточно тяжелой. При подъеме и переносе такой кофеварки можно травмироваться. Кофеварка должна оставаться на своем месте, и, в случае необходимости, можно переливать кофе в небольшую емкость (например, кувшин).
12. Извлечь корзину сразу после варки.
  - a. Это позволит сохранить аромат кофе.
  - b. Крышка кофеварки может использоваться, как подставка для размещения уже использованного кофе.

13. Прежде чем приступать к повторному приготовлению кофе, подождать, пока кофеварка не остынет, после чего ее следует промыть.

#### БЕЗОПАСНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для защиты от выпаривания кофеварка имеет датчик, срабатывающий при падении уровня воды ниже нормы. Для восстановления работы выключить кофеварку и подождать, пока она не остынет. Слить воду и нажать кнопку сброса (RESET) в нижней части корпуса кофеварки. Залить холодную воду и снова включить кофеварку. Вода закипит в автоматическом режиме.

#### ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не притрагиваться к металлическим частям прибора, так как они сильно нагреваются.
- Соблюдать осторожность при выходе горячего пара из вентиляционных отверстий крышки.
- Не оставлять электрические приборы без присмотра.
- Кофеварка должна всегда располагаться на чистой и ровной поверхности, рассчитанной под ее вес, включая воду.
- Перед очисткой или в случае простоя кофеварка подлежит обязательному отключению от сети электропитания.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не передвигать прибор, если он заполнен горячей (или холодной) водой.
- Не погружать кофеварку в воду.
- Не разбирать кофеварку – прибор не содержит каких-либо узлов, которые предусмотрены для замены пользователем.
- Прежде чем приступать к очистке или удалению окалины, следует ВСЕГДА отключать прибор от источника питания и дожидаться полного охлаждения залитой внутрь воды.
- **КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается переворачивать кофеварку.**
- Не держать воду в кофеварке больше 2 дней, так как вода теряет свежесть и застаивается. Если кофеварка не эксплуатируется на протяжении выходных дней, следует слить и снова залить воду.
- Прибор не предназначен для включения с помощью внешнего таймера или системы дистанционного управления.
- Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, включая людей, не имеющих

требуемого опыта, если они не находятся под присмотром ответственного лица.

- Не разрешать детям играть с прибором.

**НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ КОФЕВАРКУ В ПОЛОЖЕНИЕ, КОГДА КРАН ВЫНОСИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРИЛАВКА. ПРИ СЛУЧАЙНОМ ПОВОРОТЕ КРАНА МОЖНО ОШПАРИТЬСЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ.**

#### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

- При подключении к источнику питания убедиться, что вилка надежно вставлена в розетку и располагается в зоне прямого доступа.
- Принять меры для защиты питающего шнура от воздействия острых предметов, источников высокой температуры и влаги.
- Периодически проверять рабочее состояние питающего шнура и, в случае необходимости, производить замену.
- Убедиться, что напряжение, указываемое в паспортной табличке изделия, соответствует величине напряжения в сети переменного тока.
- К ремонту прибора допускается только квалифицированный электрик или специалист зарегистрированного сервисного центра.
- В случае повреждения питающий шнур подлежит замене представителем производителя, сервисного центра или обученным специалистом.

#### ПРИНЦИПАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

