


## Инструкция по эксплуатации



## Сейф мебельный

**SF10-450-200-Drawer**

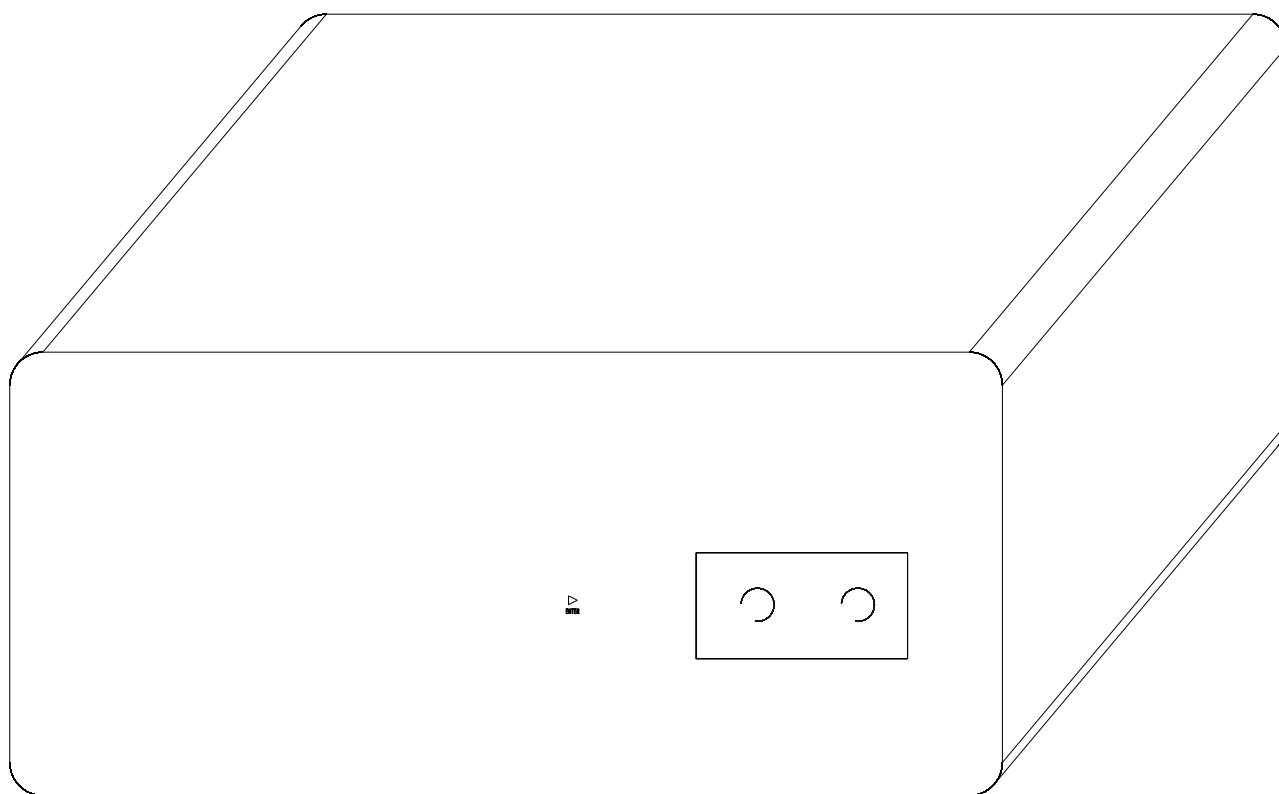

Название модели	SF10-450-200-Drawer
EAN	4657764560316
Тип управления	сенсорная клавиатура
Длина пользовательского кода	4-6 цифр (1234 по умолчанию)
Длина мастер кода	6 цифр (888888 по умолчанию)
Поддержка CEU	да
Внутреннее освещение	нет
Толщина двери\корпуса, мм	3\2
Внутренние размеры (ВхШхГ), мм	153x380x270
Внешние размеры (ВхШхГ), мм	200x450x400
Внутренний объем, л	15,7
Вес нетто\брутто, кг	20\22,5
Размеры упаковки (ВхШхГ), мм	480x508x266
Гарантия	2 года
Срок службы	5 лет



## ОСОБЕННОСТИ

Система двойного кода: код пользователя и мастер-код

1) Код пользователя (4-6 цифр), заводская установка: **1234**

2) Мастер-код (6 цифр), заводская настройка: **888888**

3) PIN-код (6 цифр) для подключения сейфа к СЕУ, код по умолчанию: **888888**

Стеклопанель передняя панель с сенсорной клавиатурой.

Клавиатура блокируется на 15 минут после 3 неправильных вводов кода.

После обновления линейки вышеуказанный код настройки по умолчанию может стать недействительным. Пожалуйста, обратите внимание.

## ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ

Первое открытие:

Установите 4 батарейки типа АА во внутренний держатель.

Нажмите ►, чтобы активировать клавиатуру. Когда подсветка включена, вы можете видеть цифры набора.

Введите оригинальный код (**1234/888888**) и нажмите ►, на экране появится надпись "OPEN", если код введен правильно. Затем появится надпись: "OPENED".

*Когда вы видите, что в сейфе отображается "E-CODE", это означает, что код введен неверно.*

## ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ

Задвиньте ящик до конца и удерживайте его, другой рукой нажмите ►, чтобы активировать клавиатуру и ввести свой код (4-6 цифр), затем нажмите ►. В окне появится надпись "CLOSE", затем "CLOSED", после чего сейф будет заблокирован.



## УСТАНОВКА КОДА

### Изменение кода пользователя:

Этот сейф работает в режиме гостиницы: Код (4-6 цифр), который вы используете для запирания двери, является правильным кодом только для следующего открытия.

### Изменить мастер-код:

1. Убедитесь, что дверца открыта, нажмите ► и введите оригинальный мастер-код (заводская установка: 888888), затем нажмите ◀, вы услышите два коротких звуковых сигнала "d-d" и в окне появится надпись "NEW".
2. Введите новый мастер-код (6 цифр) и нажмите ►, на экране появится надпись "AGAIN", введите новый мастер-код СНОВА (6 цифр) и нажмите ►.
3. Когда вы услышите два коротких звуковых сигнала и появится надпись "DONE", это означает, что ваш мастер-код успешно изменен.

*Совет: Не запирайте дверь сразу, оставьте её открытой и проверьте новый мастер-код. После того как вы убедитесь, что мастер-код установлен, вы можете запереть дверь.*

### PIN-код для подключения CEU к сейфу:

Эта операция выполняется в CEU. Но поскольку операция очень сложная, мы рекомендуем вам не изменять PIN-код по умолчанию (888888).

## АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

Если вы забыли свой код или по другим причинам сейф не может быть открыт кодом пользователя/мастера, то вы можете использовать аварийный ключ / CEU для открытия двери.

После того, как вы открыли дверь, поверните ключ, выньте его и храните в другом безопасном месте. Не оставляйте ключ внутри замка сейфа во время использования клавиатуры — это может повредить механизм замка.

*Замечание: не кладите ваши аварийные ключи/CEU в сейф.*

## СКРЫТИЕ ВВОДИМОГО КОДА

Нажмите ►, чтобы активировать клавиатуру, затем быстро нажмите кнопку ◀ два раза и нажмите ► один раз, и вы услышите два звуковых сигнала. Теперь номер при будет скрыт вводе. Повторите описанные выше действия, чтобы вернуть дисплей в нормальное состояние.



## ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Блокировка клавиатуры:  
Если вы введете неправильный код 3 раза, клавиатура будет заблокирована на 15 минут. Во время блокировки клавиатура не будет реагировать на нажатия.
- (2) Низкое напряжение:  
Если заряд батареи ниже 4,2 В, на дисплее появится надпись "LO-BATT".
- (3) "◀" также имеет функцию удаления. При однократном нажатии на кнопку одна цифра будет удалена.
- (4) Ставьте изделие на ровную поверхность с прочным основанием. В противном случае может возникнуть опасность разрушения передней панели из-за столкновения с дном стеклянной панели.
- (5) Перед тем как открыть дверь, пожалуйста, придерживайте внутренний ящик одной рукой, чтобы он не выпал. Мы предлагаем вам: сначала вынуть внутренний ящик, затем закрепить внешний корпус сейфа винтами, а затем вернуть внутренний ящик обратно в корпус.





**Дата производства указана в серийном номере.**

**A = 0 D = 3 G = 6 J = 9**

**B = 1 E = 4 H = 7**

**C = 2 F = 5 I = 8**

**ССАG-0001 = (22) год (06) месяц - 0001 (номер в партии)**



Данный символ на изделии или упаковке означает, что изделие не может быть утилизировано как обычный мусор. Оно должно быть доставлено в специальный пункт сбора электрического и электронного мусора. Правильно сдавая в утиль данный продукт, Вы помогаете преодолеть потенциальные негативные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья, которые могут случиться в случае неправильной утилизации изделия. Для более детальной информации о переработке данного изделия обращайтесь в местные органы управления, в организации по сдаче в утиль или в магазин, где Вы приобрели продукт.



SF10-450-200-Drawer

---



**Фирма изготовитель:** MEYVEL SRL, Италия.  
Виа Гарibaldi 34, Лингвагlossa, Катания  
[meyvel.com](http://meyvel.com)

**ЛИМАРС \* Р**

**Импортер и организация, уполномоченная  
для принятия претензий на территории РФ**

Московская обл., г.Электросталь  
Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: [limars-r@yandex.ru](mailto:limars-r@yandex.ru)  
[www.limars.ru](http://www.limars.ru)

**Обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт**

---